

# ELSONIC

## 取扱説明書

家庭用 炊飯ジャー

型番: EG-RC35



もくじ	ページ
安全上の注意 .....	2
安全上の注意・お知らせとお願い .....	4
各部の名前・付属品 .....	5
操作パネルの名前とはたらき .....	6
現在時刻の合わせかた .....	7
炊飯の準備 .....	8
ごはんの炊きかた・おかゆの炊きかた .....	9
予約炊飯のしかた .....	10
保温のしかた・再加熱のしかた .....	11
予約取り消し・使用中止のしかた・お手入れのしかた ...	12
こんな時は .....	13
製品仕様 .....	14
保証について・廃棄の場合 .....	15

- このたびはノジマ ELSONIC 炊飯ジャーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることができる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の15ページに載っています。レシートとともにご保管ください。

この製品は日本国内用です。日本国外では使用できず、またアフターサービスも出来ません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No service is available outside of Japan

## 安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



**警告**



分解禁止

■絶対に分解・改造しない。修理技術者以外の人には、修理をしない。  
発火したり、異常動作して、火災や感電・けがの原因になります。



禁止

■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。  
感電・けがの原因になります。



水ぬれ禁止

■水につけない、水をかけない。  
ショートして、火災・感電・けがの原因になります。



禁止

■電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。  
発火の原因になります。



必ず行う

■交流100V/5A以上のコンセントを単独で使用する。  
コンセントが発熱して、発火する原因になります。他の機器と併用したり、延長コード、テーブルタップは使用しないでください。

# 安全上の注意 必ず守ること



## 警告



- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
感電・けがの原因になります。

必ず行う



- 電源コードの本体側プラグは、本体背面の接続口に確実に接続する。  
差し込みが不完全ですと、発熱による火災の原因になります。

必ず行う



- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。  
差し込みが不完全ですと、発熱による火災の原因になります。

必ず行う



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って抜く。  
コードがショートし、発火の原因になります。

必ず行う



- 電源プラグのほこりなどは定期的にとる。  
プラグにほこりがたまると、湿気などで、絶縁不良となり、火災の原因になります。

必ず行う



- 炊飯中、再加熱中は、絶対にふたを開けない。  
やけどの原因になります。

禁止



- 蒸気口に顔や手を近づけない。  
やけどの原因になります。

禁止



- 炊飯中、炊飯後しばらくは高温部に触れない。  
やけどの原因になります。

禁止



- 本体のすき間に、針金やピンなどの金属製のものや異物を入れない。  
感電や異常動作の原因になります。

禁止



- 幼児や子供の手の届くところで使わない。  
やけど・けがの原因になります。

禁止

# 安全上の注意 必ず守ること



## 注意



禁止

■炊飯中、保温中、再加熱中、炊飯予約中は、フキンなどをかけないでください。

蒸気がこもり、本体ふたの変色、変形、故障の原因になります。



禁止

■焦げ付いたごはん粒や、米粒などは取り除いてください。

蒸気漏れ、吹きこぼれ、故障の原因になります。



禁止

■付属の内がま以外は使わないでください。

加熱、異常動作の原因になります。



禁止

■本体を持ち運ぶ際は、ふた開けボタンに触れないでください。

ふたが開いて、やけどやけがの原因になります。



禁止


■壁や家具の近くで使用しないでください。(30cm以上離して使用)

熱や蒸気で、壁や家具を傷める、変色、変形の原因になります。

## お知らせとお願い


- 内がまでお米を洗米しないでください。
- 別のボールなどで洗米し、後で内がまに移してください。
- ごはん、おかゆ以外を調理・保温しないでください。
- 内がまをガス火にかけたり、IH調理器、電子レンジなどで使用しないでください。
- 内がまに食器類などの硬いものを入れないでください。
- 内がまの中で酢を使用しないでください。
- 付属のしゃもじが木製のしゃもじ以外は使用しないでください。
- 金属製のスプーンやおたま、泡だて器などの硬いものを内がまで使用しないでください。
- 内がまに金属ヘラや金属たわし、みがき粉、アルカリ性洗剤を使用しないでください。

## 各部の名前

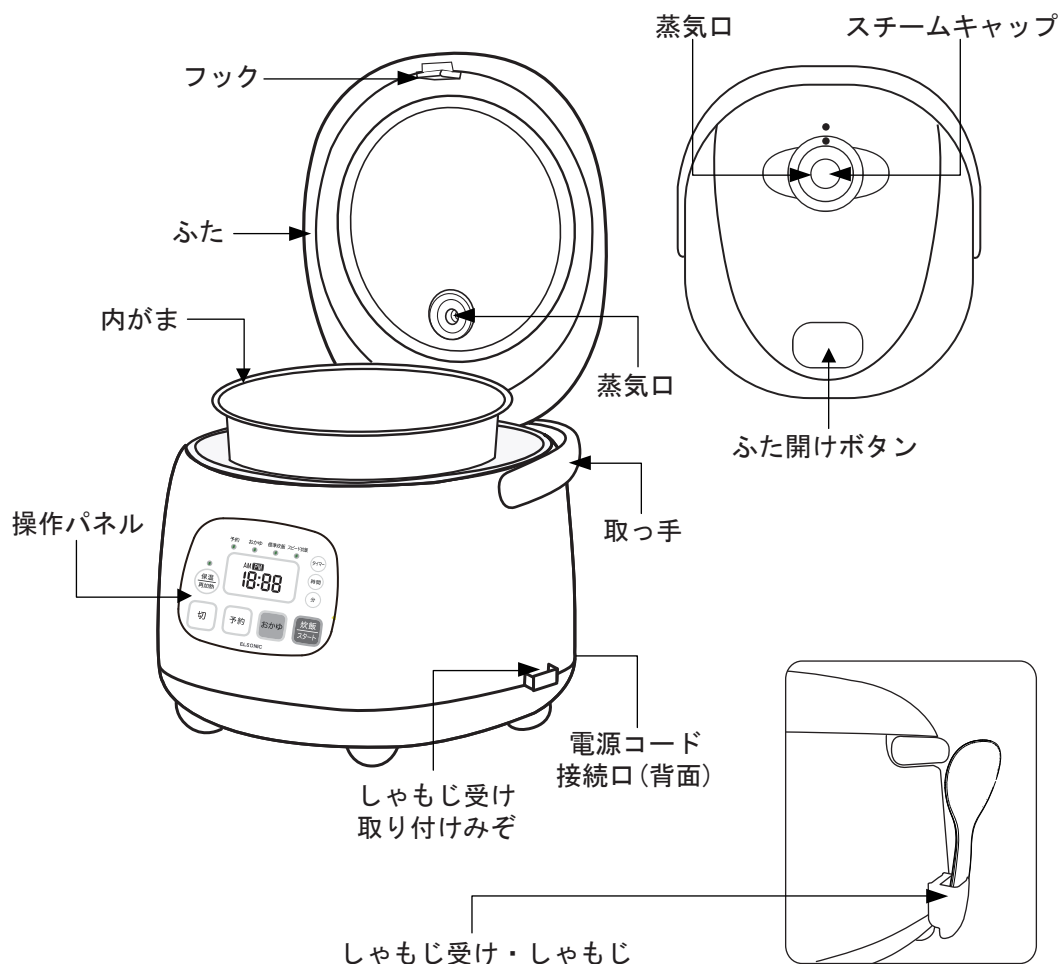

## 付属品

電源コード

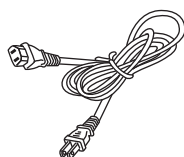


計量カップ  
180cc (1合)



しゃもじ受け




しゃもじ

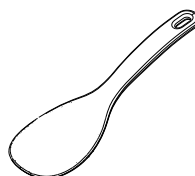

取扱説明書



# 操作パネルの名前とはたらき

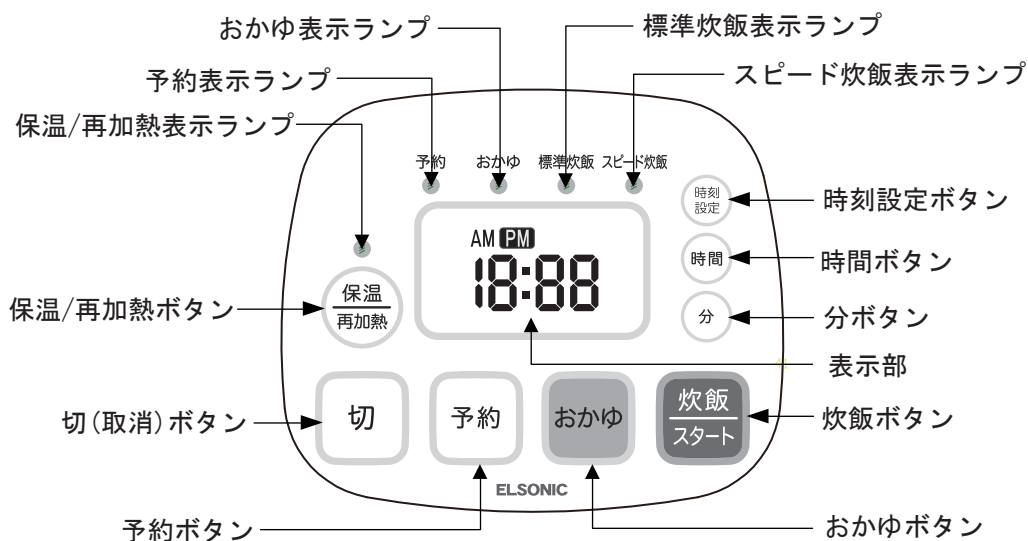

	時刻設定ボタン	現在時刻を設定するときに押します。 ●表示部の時刻が点滅します。
	時間ボタン	時間を選択するときに押します。
	分ボタン	分を選択するときに押します。
	炊飯ボタン	炊飯をするときに押します。 ●1回押すと「標準炊飯表示ランプ」が点灯し炊飯がスタートします。 ●2回押すと「スピード炊飯表示ランプ」が点灯し炊飯がスタートします。
	おかゆボタン	おかゆを作るときに押します。 ●「おかゆ表示ランプ」が点灯しスタートします。
	予約ボタン	炊飯時間予約をするときに押します。 ●「予約時刻が仕上がり時刻」になります。 ●「予約表示ランプ」が点灯し、現在の時刻が表示されます。
	保温/再加熱ボタン	保温または再加熱するときに押します。 ●1回押すと「保温/再加熱表示ランプ」が点灯し表示部に保温時間が表示され、保温がスタートします。 ●2回押すと「保温/再加熱表示ランプ」が点灯し再加熱がスタートします。
	切(取消)ボタン	予約を取消するときや使用を中止するときに押します。

# 現在時刻の合わせかた

## ■電源プラグをコンセントに差し込みます

- 時刻は12時間AM/PM(午前/午後)表記で表示されます。
- 炊飯中、保温中、再加熱中、炊飯予約中は、時刻合わせはできません。

① 時刻  
設定 「時刻設定ボタン」を押します。

- 表示部の時刻が点滅します。

例えば、現在時刻が午前(AM) 7時30分の場合

②点滅している間に、時間 「時間ボタン」を押し午前7時に設定します。

- 押すごとに1時間単位で変わり、押し続けると連続的に変わります。
- 午前「AM」、午後「PM」を間違えないように設定してください。



AM PM AM  
時間: 0・1・2・3・4・5・6・・・11 → 0・1・2・3・4・5・6・・・11 → 0 の繰り返し

③ 分 「分ボタン」を押し30分に設定します。

- 押すごとに1分単位で変わり、押し続けると連続的に変わります。
- 時間の数字が変わることはありません。



分: 00・01・02・03・04・・・59 → 00・01・02・03・04・・・59 → 00 の繰り返し

④現在時刻の設定になったことを確認したら、そのままボタンを操作せずに数秒たつと、セットした時刻が表示され、時刻合わせが完了します。


# 炊飯の準備

①内がまをきれいに洗います。

- 柔らかいスポンジなどを使用してください。
- 金属たわし、みがき粉、アルカリ性洗剤などは使わないでください。フッ素樹脂膜をはがす原因になります。

②付属の計量カップを使って米を計量します。

- 付属の計量カップのすり切り1杯は、180cc（1合）です。
- 指定の炊飯量以外では炊かないでください。  
吹きこぼれたり、うまくたけない原因になります。

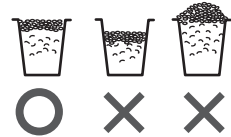

③別の容器（ボールなど）に、計量した米を入れて洗米します。


- 内がまでは洗米しないでください。フッ素樹脂膜がはがれる原因になります。



■別の容器（ボールなど）で洗米する

④米を内がまにうつして、水をいれます。

- 内がまを平らな所に置いて、水位線を見ながら水の量を調整します（2カップの場合、水位線2まで水を入れます）。
- ごはんは最大3カップ（3合）まで炊くことができます。
- おかゆは最大0.5カップ（1/2合）まで炊くことができます。

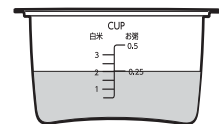

■2カップの場合の水位

⑤内がまの底、外側の水気を拭いて本体にセットし、本体のふたが「カチッ」と音がするまでしっかり閉めてください。


- 内がまを左右に動かし熱板にしっかりセットします。
- 内がまがきちんとセットされていないと、ふたが閉まりません。
- 内がまの底や熱板に異物が付着していると、正しく炊けなかったり、故障の原因になります。
- ふたを無理に閉めないでください。故障の原因になります。閉まらない場合は、内がまが正しくセットされているか確認してください。



■水気を拭きとる

⑥電源コードを本体背面下側の接続口にしっかり差し込みます。電源コードのプラグをコンセントにしっかり差し込みます。

- 水にぬれた手で電源コードのプラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 「標準炊飯ランプ」が赤く点滅します。  
内がまがセットされていないと、点滅せず操作できません。

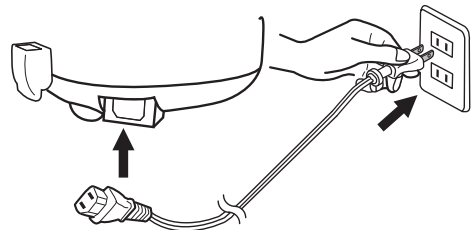


■電源コードのプラグを、本体接続口に確実に接続する。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む。



# ごはんの炊きかた

- ①  「炊飯スタートボタン」を押します。

- 1回押すと「標準炊飯ランプ」が赤く点灯し、炊飯がスタートします。
- 2回押すと「スピード炊飯ランプ」が赤く点灯し、スピード炊飯がスタートします。

	調理可能量	調理時間
標準炊飯	1カップ～3カップ	40分～50分
スピード炊飯	1カップ～3カップ	30分～35分


- ②炊飯完了10分前から、表示部が残り時間の「10」（10分）に切り替わり、時間とともに、残り時間が減っていきます。
- ③表示部が「0」になると、「ピーピーピー」と3回ブザーが鳴り、炊飯が完了し、自動的に保温になり「保温/再加熱ランプ」が青く点灯します。




## 注意

- 12時間を超える保温は絶対にしないでください。
- しゃもじやスプーンなどをいれたまま、保温しないでください。

# おかゆの炊きかた

- ①  「おかゆボタンを押します。

- 表示部に「1:00」（1時間）と表示されます。これはおかゆの調理時間を表す数字であり、 「時間ボタン」を押すごとに切り替わり、おかゆの調理時間を30分から4時間まで選ぶことができます。

分

「分ボタン」を押すことで、分単位の調理時間を設定できます。

- 米の形を無くしたおかゆを作るときには、調理期間を長く設定しますが、推奨調理時間は、1時間です。

	調理可能量	調理時間(推奨)
おかゆ調理	0.25カップ～0.5カップ	1時間

- ②おかゆ調理時間の設定がおわりましたら、しばらくすると、おかゆランプが赤く点灯しおかゆ調理がスタートします。
- ③調理完了10分前から、表示部が残り時間の「10」（10分）に切り替わり、時間とともに、残り時間が減っていきます。
- ④表示部が「0」になると、「ピーピーピー」と3回ブザーが鳴り、炊飯が完了し、自動的に保温になり「保温/再加熱ランプ」が青く点灯します。

- おかゆは、長く保温せずにペースト状になる前に、早めにお召し上がりください。

# 予約炊飯のしかた

- 1回押すと「標準炊飯ランプ」が赤く点灯し、炊飯がスタートします。
- 2回押すと「スピード炊飯ランプ」が赤く点灯し、スピード炊飯がスタートします。

① **予約** 「予約ボタン」を押します。

- 予約ランプと現在時刻が点滅します。

② **時間** 「時間ボタン」と **分** 「分ボタン」を押し予約時間を設定します。

③予約時間設定後、

- ごはんを炊く予約の場合、**炊飯スタート** 「炊飯スタートボタン」を押します。

- 表示部に現在時刻が表示され、「予約ランプ」が点灯し、「標準炊飯ランプ」が赤く点滅します。

- おかゆを炊く予約の場合、**おかゆ** 「おかゆボタン」を押します。

- 表示部に現在時刻が表示され、「予約ランプ」が点灯し、「標準炊飯ランプ」が赤く点滅し、表示部に「1:00」(1時間)と表示されます。これはおかゆの調理時間を表す数字です。(おかゆ調理時間の設定は、9ページの「おかゆの炊きかた」を参照してください)
- おかゆの調理時間の設定がおわりましたら、しばらくすると表示部に現在時刻が表示され、「予約ランプ」が点灯し、「おかゆランプ」が赤く点滅します。
- おかゆの調理時間が、予約時間を超える場合は予約設定はできません。調理時間が優先されて、すぐにおかゆ調理がスタートします。
- おかゆ調理時間は予約時間内に収まるように設定してください。

④炊飯または、おかゆ調理がスタートすると、点滅から点灯に変わります。

- **時間** 「時間ボタン」を押すと、表示部に予約時間が表示され、予約時間の確認ができます。
- 24時間を超える予約はできません。
- 予約設定時刻が55分以内の場合は、炊飯予約はできません。
- 予約設定時刻が60分以内の場合は、おかゆ予約はできません。

## 保温のしかた

- 炊飯完了後、自動的に保温状態になり、保温経過時間を表示します

- 他の調理器具で炊いた、ごはんを入れて保温する場合は、



「保温/再加熱ボタン」を押します。

- 「保温/再加熱ボタン」を1回押すと「保温/再加熱ランプ」が点灯し保温をスタートします。

- 保温経過時間は、右図のように、0h、1h、2h・・・のように表示されます。

0h → 保温後1時間以内 (0～59分)

1h → 保温後2時間以内 (60～119分)

- 保温を切る場合は、「切(取消)ボタン」を押します。



### 注意

- 12時間を超える保温は絶対にしないでください。
- しゃもじやスプーンなどをいれたまま、保温しないでください。

## 再加熱のしかた

- しゃもじでごはんをほぐします

- ① 「保温/再加熱ボタン」を2回押します。

- 「保温/再加熱ボタン」2回押すと、再加熱がスタートして、「保温/再加熱ランプ」が青く点滅します。

- ②再加熱完了10分前から、表示部が残り時間の「10」(10分)に切り替わり、時間とともに減っていきます。

- ③表示部が「0」になると「ピーピーピー」と3回ブザーが鳴り、再加熱が完了し、ごはんが炊きたてのように熱くなります。「保温/再加熱ランプ」が青い点滅から点灯に変わり、保温モードに切り替わります。



### 注意

- 12時間を超える保温は絶対にしないでください。
- しゃもじやスプーンなどをいれたまま、保温しないでください。

## 予約取り消し・使用中止のしかた

■使用中止(炊飯、スピード炊飯、おかゆ炊き、予約炊飯、保温、再加熱)のときは、

切

「切(取消)ボタン」を押します。

## お手入れのしかた

■必ず電源プラグをコンセントから抜き、冷めてから行ってください

本体内側・外側の汚れは、水で濡らして固く絞った布で拭きとってください。  
本体内側に付いたごはん粒などは、丁寧に取り除いてください。  
(内がまに金属ヘラや金属たわし、みがき粉、アルカリ性洗剤を使用しないでください)  
本体内側に、絶対に水が入らないようにしてください。

### スチームキャップのお手入れのしかた

■内がまを洗うときは、本体のふたからスチームキャップを外し、スチームキャップも洗ってください

①スチームキャップの左右のくぼみにゆびを入れて、スチームキャップを持ち上げて外します。


●スチームキャップ内に、水がたまっていることがあります。水を本体内側に、こぼさないようにご注意ください。

②スチームキャップのふたをはずして、それぞれをよく洗います。


③水気をよく拭き取り、スチームキャップのふたをします。  
●スチームキャップの形状を見て、ふたの向きを合わせてください。

④炊飯器本体のふたにスチームキャップをセットします。  
●丸い目印が、向き合うようにしてセットしてください。


■ゆびを入れる  
左右のくぼみ

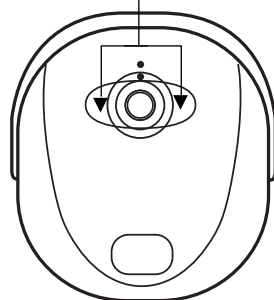

■スチームキャップ  
のふたをはずす

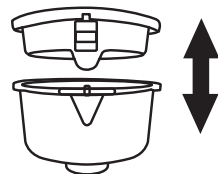

■丸い目印

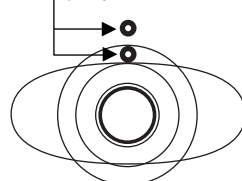

# こんな時は

故障かなと思ったら、取扱説明書をお読みにになり、次の事項をご確認ください。

症状	ご確認事項
操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●内がまを左右に動かし熱板にしっかりセットしてください。</li> <li>●内がまがきちんとセットされていないと、操作できません。</li> </ul>
予約したのにすぐに炊き始める	現在時刻は合っていますか？ AM（午前）、PM（午後）の設定は合っていますか？ （現在時刻の合わせかたは、7ページ参照）
炊飯時間がかかりすぎる	続けて炊くと、炊飯時間が長くないです。 （最大30程度長くないです）
蒸気口以外から蒸気もれる	ふたのパッキン部分や、内がまのふちに、ごはんが付いていませんか？ 内がまが変形していませんか？

症状	ご確認事項
ごはんが柔らかい	洗米後にざるに上げ、長時間放置していませんか？ 水が多すぎないですか？ アルカリイオン水を使っていませんか？ お湯で洗米していませんか？
ごはんが硬い	水がすくなくすぎませんか？ 早炊きすると、ごはんが硬くなることがあります。 硬度の高いミネラルウォーターを使っていませんか？
露が付く ごはんがにおう 黄ばむ	電源プラグを抜いていませんか（保温していない）？ 24時間以上保温していませんか？ 冷えたごはんを継ぎ足していませんか？ 精米、洗米が十分ですか？ しゃもじなどを入れたまま保温していませんか？
ごはんが焦げる	精米、洗米が十分ですか？ 無洗米は、おこげができることがあります。 内がまの周囲、内がまの底などに、汚れが付いていませんか？
ごはんが乾燥する	24時間以上保温していませんか？ 繰り返し再加熱していませんか？ スチームキャップは正しく取り付けられていますか？ ふたがしっかり閉まっていますか？
ごはんがのり状になる	予約炊飯でお米を長時間水に浸していませんか？ おかゆを12時間以上保温していませんか？

## 製品仕様

最大炊飯容量	0.54L (3合)
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz 共用
定格消費電力	350W
温度ヒューズ	142℃
本体重量	2.2kg
本体寸法	幅225 x 奥行 245 x 高さ 235mm
電源コード長さ	約1m
材質	本体 PP樹脂 内がま アルミ合金(フッ素加工)
付属品	電源コード、計量カップ180cc (1合) しゃもじ受け、しゃもじ

区分	E
蒸発水量	22g
年間消費電力	63.63kWh
1回あたりの炊飯消費電力量	123.5Wh
1時間あたりの保温消費電力量	36.8W
1時間あたりのタイマー予約消費電力量	0.9Wh
1時間あたりの待機消費電力量	0.9Wh

## 保管のしかた

- 長期間保管されるときは、製品の汚れをしっかりとふき取り、水気が残らないように十分に乾燥させてください。
- 直射日光の当たらない、高温多湿の場所を避けて保管してください。

# 保証について

## 保証書

型番	EG-RC35	製造番号	
保証期間：ご購入より1年間			
※レシートとともにご保管ください。			

## 保証規定

この保証規定は、お客様への保証内容を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1. ご購入日より1年間、取扱説明書に従った正常な使用状態で万一故障が発生した場合は無料で同一または同等品と交換致します。
2. 交換の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付下さい。
3. 交換ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
4. 保証の範囲は、交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
5. 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。
  - (ア) レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
  - (イ) ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。
  - (ウ) 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷。
  - (エ) 故障の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
  - (オ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
  - (カ) 特定の機器との組み合わせによって生じる不具合（相性）・故障の場合。

## お問い合わせ

ノジマ カスタマーセンター

電話：045-228-3546

営業時間/年中無休 10:00～20:00（大晦日・元旦は18:00まで）

※メンテナンスの関係上、お休みを頂く場合があります。

ホームページからのお問い合わせ

URL:<http://www.nojima.co.jp/>

# 廃棄の場合

- お住まいの各自治体のごみ廃棄方法に従って廃棄してください。

# ELSONIC

株式会社ノジマ  
〒220-6126 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-3  
クイーンズタワーB 26階

Ver. 1.0